

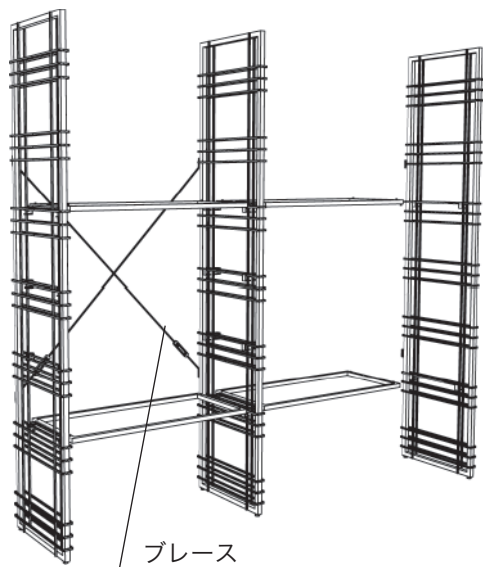


GALLERY 組立て説明

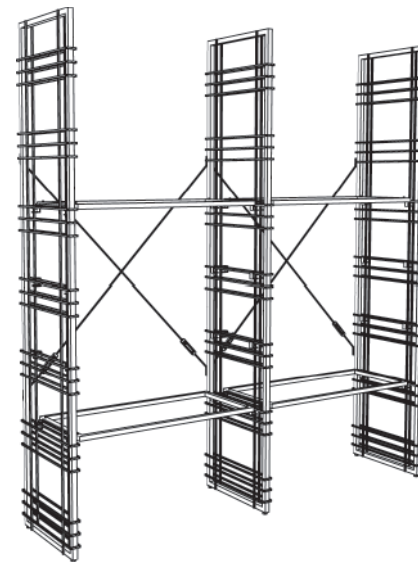


1

上下の棚位置を決め、付属のクリップを丸棒がクロスした部分に引っ掛けます。
次にクリップの穴に棚受けフレームの爪を差し込みます。
ブレース掛けフックにブレースを引っかけて、袖パネルが垂直になるようにブレースを軽く締めます。
ワンスパンが終わりましたら次に進みます。

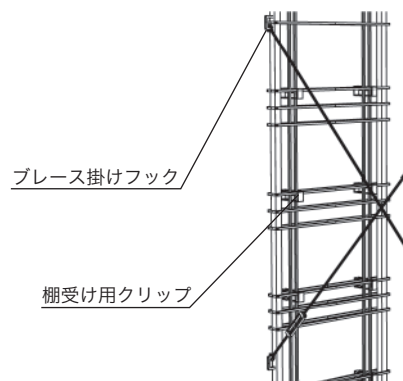


2

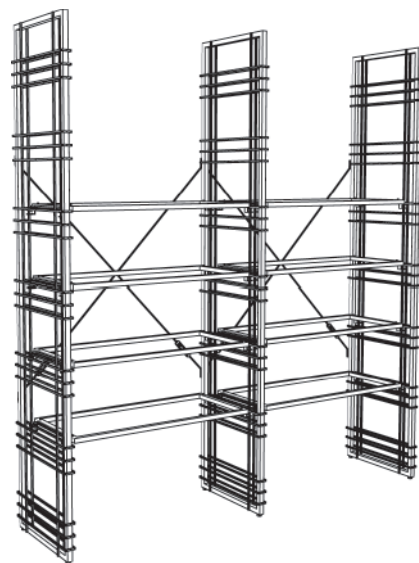

3

組み終わりましたら、全体が棚の位置で水平垂直か、
アジャスターとブレースで調整します。
最後に、棚受けフレームのダボにはまる様に木棚を乗せます。

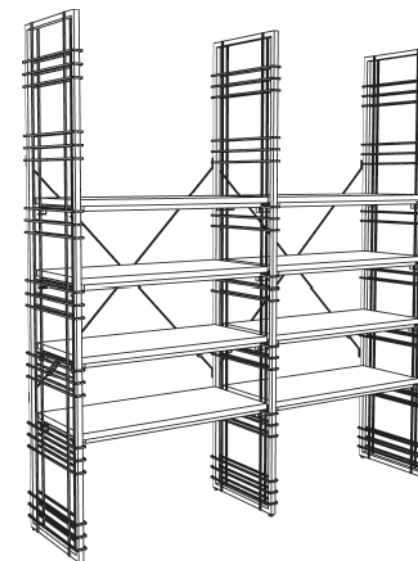

4